

Краны латунные шаровые для полива

New




1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кран для полива применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого назначения, холодного водоснабжения, а также для технологических трубопроводов транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

2. МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование элемента	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Седельные кольца	Тефлон P.T.F.E.
3	Затворный шар	Латунь CW614N
4	Корпус	Латунь CW617N
5	Шток	Латунь CW614N
6	Уплотнитель штока	EPDM
7	Рукоятка	Сталь с покрытием из ПВХ Fe PO2
8	Гайка крепления рукоятки	Латунь CW617N
9	Рассекатель	Пластик ABS
10	Уплотнитель штуцера	EPDM
11	Шланговый штуцер	Сталь с покрытием из ПВХ Fe PO2

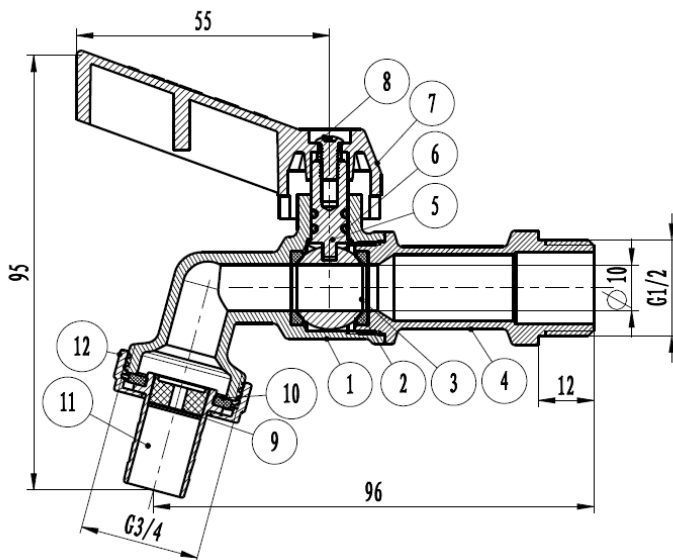

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Значение
1	Класс герметичности затвора	«А»
2	Нормативный срок службы, лет	15
3	Минимальный ресурс, циклов	4 000
4	Наработка на отказ, циклов	4 000
5	Ремонтопригодность	Нет
6	Диапазон диаметров условного прохода Ду	от 1/2" до 3/4"
6	Условное нормативное давление Pн, МПа	До 2.0
8	Температурный интервал, С°	От -20 до +75
9	Пропускная способность м³/ч	PK01
		PK02
		1.8
		3.0

4. АССОРТИМЕНТ

Кран шаровой для полива	
PK01 1/2"	PK02 3/4"

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Краны могут устанавливаться в любом монтажном положении. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки).

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается оставлять кран на длительный период в полуоткрытом положении.

Для предотвращения закисания шарового затвора нужно периодически открывать-закрывать кран (один раз в месяц).

ВНИМАНИЕ! Использование крана в качестве регулирующей арматуры не допускается.

